



HATAYA 取替用 ニュートピプラグ (3心×3.5mm用) 取扱説明書 A027

この度は、取替用ニュートピプラグをお買い上げいただき誠にありがとうございました。プラグの配線作業は必ず本説明書を参照の上行ってください。本書に従わない場合は重大な事故が起こる可能性があります。

注意

- 本製品の定格は125V 15Aです。
- 適合ケーブル外径は $\phi 12.6 \sim \phi 13.0$ です。
- 電線の種類、メーカーなどによって線芯色が異なる場合があります。
- ビスの締め付け、端子の圧着は確実にすること。


【梱包内容】

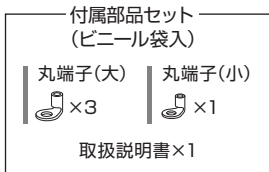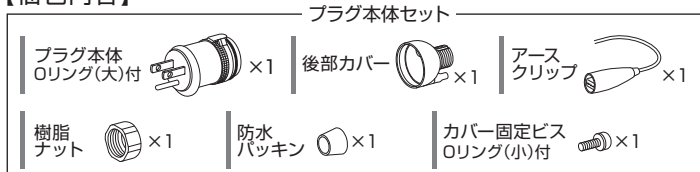

【配線方法】


1. 仮組みを外す

本製品はあらかじめ仮組みしてあります。プラグ本体より後部カバー、樹脂ナット、防水パッキン、カバー固定ビスを取り外します。

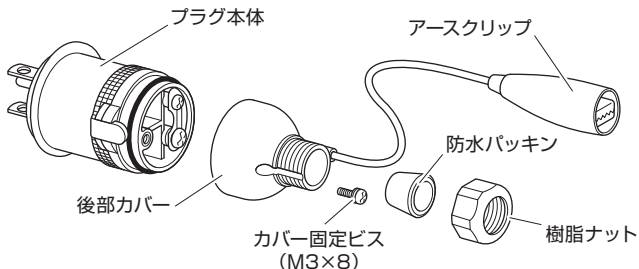


2. 電線の外皮をはぐ

電線に①樹脂ナット→②防水パッキン→③後部カバーの順に通して、下記電線むき寸法を参照の上、電線の外皮をはいってください。

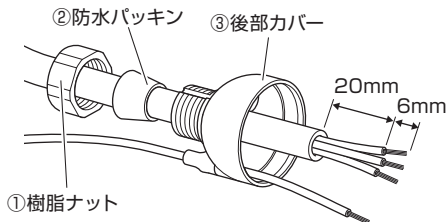


■電線むき寸法



3. 丸端子を圧着する



付属の丸端子を圧着工具で確実に圧着します。

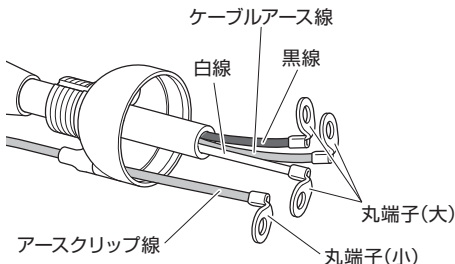

注意 丸端子の種類を間違えて圧着しないこと

4. 白線・黒線の結線


白線はN極側に、黒線は電圧側に取り付けます。

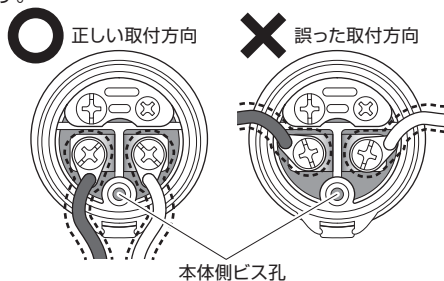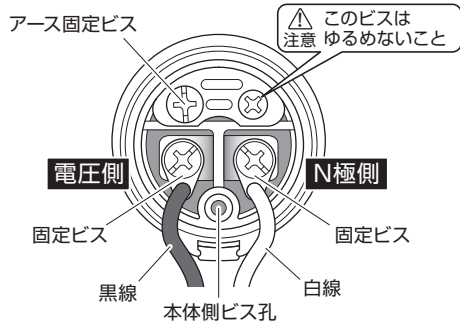

注意 絶縁機能に支障が出るため、必ず端子のカシメ部が本体側ビス孔方向にくるように取り付けてください。


5. アース線の結線

2本のアース線を右図のようにアース固定ビスで取り付けます。

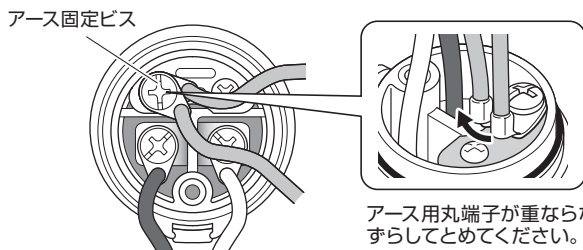


6. 後部カバーの取付

本体側ビス孔と後部カバー側ビス孔が一直線になるように合わせ、アースクリップ線を引っ張りながら押し込み、カバー固定ビスで取り付けます。この時、Oリング(大)を忘れずに取り付けてください。

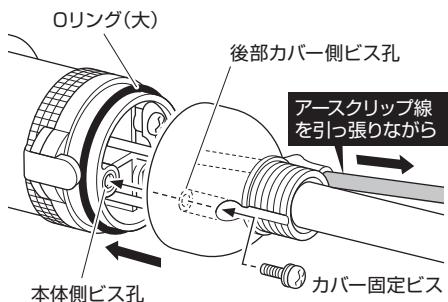

7. 樹脂ナット、防水パッキンの取付

防水パッキンを口元に押し込み、樹脂ナットを仮締めします。電線をプラグ内に軽く押し込み、樹脂ナットを手で回らなくなるまで締めると口元の防水、拔止めができ、配線は完了です。(締付けに工具は使用しない。)

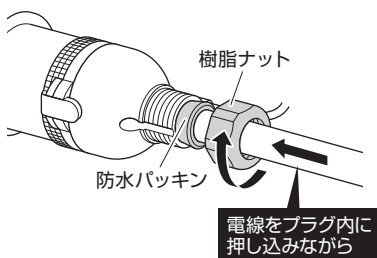

注意 カバー固定ビスは軽く締めてあたりがあった所から1/2回転程度締めてください。(強く締め過ぎるとOリングが外れる場合があります。)